BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE: USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE
PRED MONTÁŽOU ALEBO POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE!
VAROVANIE: ZA BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA STE ZODPOVEDNÍ VY.

Little Explorer je príslušenstvo určené na používanie výhradne podľa uvedených pokynov.

Konštrukcia sedačky Little Explorer je navrhnutá bez bezpečnostných zádržných prvkov.

Jazda na bicykli so sebou prirodzene prináša riziká. Používaním sedačky Little Explorer na seba preberáte tieto aj ďalšie riziká.

NEPOUŽÍVAJTE na nerovnom alebo terénnom povrchu, pri vysokých rýchlostiach ani v oblastiach s hustou premávkou.

Vyhnite sa používaniu v extrémnych alebo nebezpečných podmienkach vrátane nepriaznivého počasia.

Little Explorer je určená na používanie pri rodinných rekreačných aktivitách alebo pokojnej rekreačnej jazde na bicykli.

Vhodné pre deti vo veku 3 – 6 rokov s hmotnosťou 15 – 22 kg.

Nenechávajte bicykel zaparkovaný bez dozoru, ak je dieťa v sedačke.

Sedačku neupravujte.

Bicykel sa môže s dieťaťom v sedačke správať odlišne, najmä pokiaľ ide o rovnováhu, riadenie a brzdenie.

Sedačku nepoužívajte, ak je ktorákoľvek jej časť poškodená alebo zlomená.

Maximálna šírka rámovej trubky: 50 mm.

Pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky upevňovacie prvky riadne zaistené.

PRED PRVOU JAZDOU

Precvičte si jazdu so sedačkou Little Explorer.

Potom si jazdu precvičte aj s dieťaťom – **NAJMÄ NASTUPOVANIE A VYSTUPOVANIE.**

Keď si budete istí a budete sa cítiť pohodlne, začnite kratšími jazdami.

NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ

- Imbusový kľúč M5
- Vidlicový kľúč 10 mm a 13 mm

SK

Popis	Množstvo	
Sedadlo	x1	
Horný držiak	x1	
Upínacia platňa	x1	
Vrchné rameno	x2	
Stredová rozperka	x2	
Opierka na nohy	x2	
Spodná tyč opierky na nohy	x1	
Vrchná tyč opierky na nohy	x1	
Pásik na nohy	x2	

Popis	Množstvo	
Plochá rozperka	x1	
Uhlová rozperka	x1	
Penová rozperka	x2	
Imbusová skrutka 6 mm x 12 mm 5 mm	x2	
Imbusová skrutka s šesťhrannou hlavou 6 mm x 12 mm 10 mm	x2	
Matica s kupolovou hlavou M8 13 mm	x4	
Podložka M6	x3	
Sťahovacia páska	x2	

SK

NÁVOD NA MONTÁŽ

Odporúčame, aby túto sedačku namontoval skúsený mechanik. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy počas montáže, kontaktujte miesto nákupu, kde vám poskytnú radu.

Táto sedačka je vhodná len pre hliníkové alebo oceľové rámové rúrky.

Nie je vhodná pre karbónové rámy.

Ak výrobok nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k poškodeniu bicykla alebo k ohrozeniu bezpečnosti dieťaťa.

Správna montáž zabezpečuje bezpečnosť dieťaťa.

Pri nakladaní dieťaťa na bicykel použite stojan pre väčšiu stabilitu.

Upozorňujeme, že kroky 1–3 sú z výroby predmontované pre vaše pohodlie.



Krok 1

Vložte **sedadlo** do **horného držiaka** tak, aby sa vodiace lišty nachádzali v základni **horného držiaka.**




Krok 2

Vložte **upínaciu platňu** medzi lišty a **sedadlo** a zarovnajte otvory.




Krok 3

Vložte **2 x imbusovú skrutku 6 mm x 12 mm** cez **podložku** do **horného držiaka** a utiahnite. (4–5 Nm)

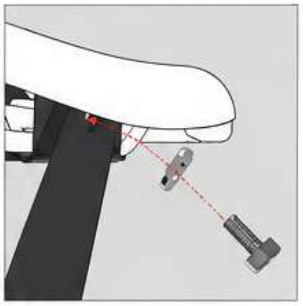


Krok 4

Zarovnajte **horné rameno** s otvormi na bočnej strane **horného držiaka** a vložte **imbusovú skrutku 6 mm x 12 mm s podložkou**, utiahnite rukou a opakujte na druhej strane.

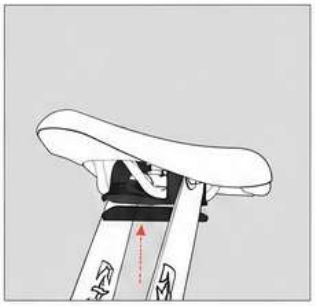


Krok 5

V závislosti od uhla hornej rámovej rúrky vyberte buď **plochú rozperku** alebo **uhlovú rozperku** a priložte ju na spodnú stranu **horného držiaka**. Sedadlo by malo byť čo najbližšie k horizontálnej polohe.

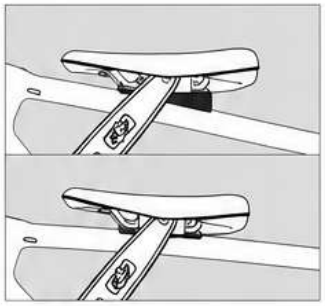


Krok 6

Umiestnite **horné rameno** na bicykel na jednu alebo druhú stranu rámu.

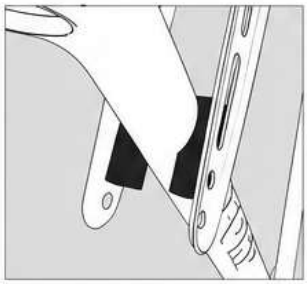


Krok 7

Odstráňte **penové rozperky** a priložte každé horné rameno do polohy kontaktu s dolnou rámovou rúrkou.

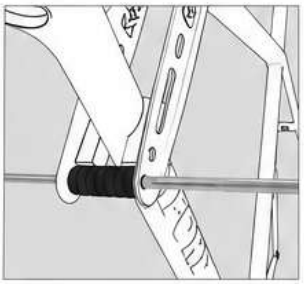


Krok 8

Zarovnajte **stredovú rozperku** s jedným z dolných otvorov **horného ramena** a vložte **dolnú opierku na nohy** cez obe horné ramená a rozperku.

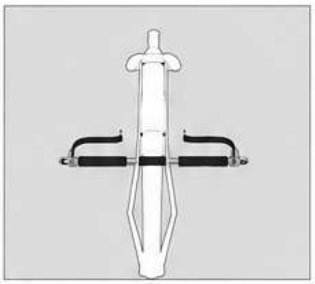


Krok 9

Nasuňte **opierky na nohy** a pásiky na dolnú opierku na nohy a nasaďte koncovú maticu.

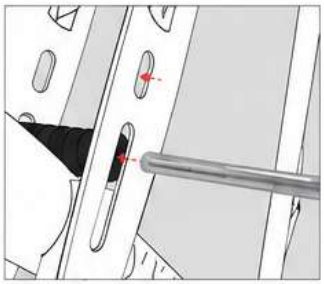


Krok 10

Vložte **hornú tyč opierky na nohy** cez horné ramená a stredovú rozperku.

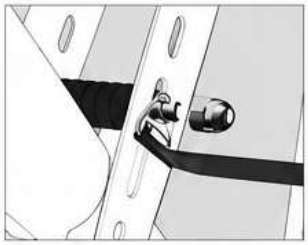


Krok 11

Uvoľnite koniec pásika opierky na nohy na hornej tyči, potom nasaďte koncovú maticu.

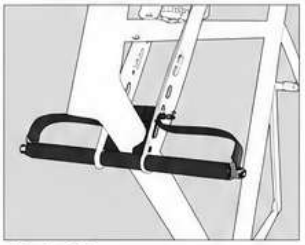

Krok 12

Nastavte uhol **horného ramena** do požadovanej polohy a utiahnite dve imbusové skrutky **6 mm x 12 mm** (4–5 Nm) na oboch stranách. Utiahnite koncové matice na spodnej tyči opierky na nohy a potom utiahnite hornú tyč opierky na nohy smerom dolú k dolnej rámovej rúre a utiahnite koncové matice.

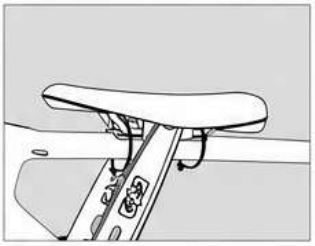

Krok 13

Prevlečte **sťahovacie pásky** cez vodiace lišty sedadla a utiahnite ich okolo hornej rámovej rúrky.



Krok 14

Skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne utiahnuté podľa uvedených nastavení a užite si jazdu.